

QFF




Lüfter-Schnell-Befestigung
Fan mount rivets

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Lüfter		Chassis		Farbe
		$\varnothing B_{FA}$	MS_{FA}	$\varnothing B_{CH}$	MS_{CH}	
18674	QFF 043720 TPE Sh45°	$\varnothing 4,3$	19,5	$\varnothing 4,3$	1,6	■

bei Lüfter und Chassis gilt: $\varnothing B$ = Bohrung, MS = Materialstärke · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: TPE Shore 45° ■ schwarz -40°C bis +90°C UL-94 HB

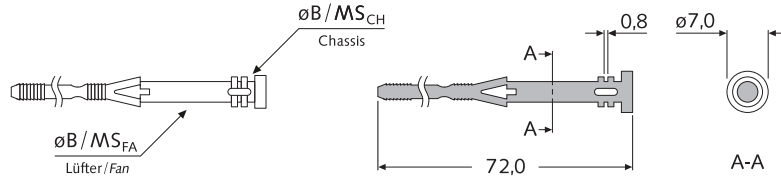

QFF




Lüfter-Schnell-Befestigung
Fan mount rivets

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Lüfter		Chassis		Farbe
		$\varnothing B_{FA}$	MS_{FA}	$\varnothing B_{CH}$	MS_{CH}	
18672	QFF 043720 TPE Sh45°	$\varnothing 4,0$	5,5 / 25,5	$\varnothing 4,0$	1,5	■

bei Lüfter und Chassis gilt: $\varnothing B$ = Bohrung, MS = Materialstärke · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: TPE Shore 45° ■ schwarz -40°C bis +90°C UL-94 HB

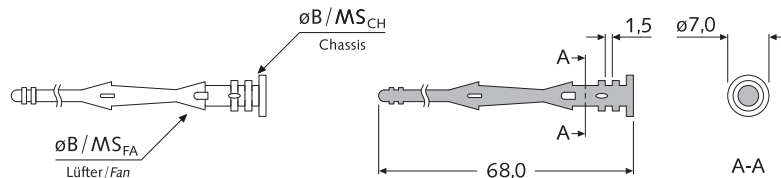

QFF




Lüfter-Schnell-Befestigung
Fan mount rivets

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Lüfter		Chassis		Farbe
		$\varnothing B_{FA}$	MS_{FA}	$\varnothing B_{CH}$	MS_{CH}	
22369	QFF 032558 SI sw	$\varnothing 3,2-4,5$	10,0-51,0	$\varnothing 4,5-4,8$	1,0-1,5	■

bei Lüfter und Chassis gilt: $\varnothing B$ = Bohrung, MS = Materialstärke · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: Silikon Shore 35° ■ schwarz -40°C bis +200°C UL-94 V-2

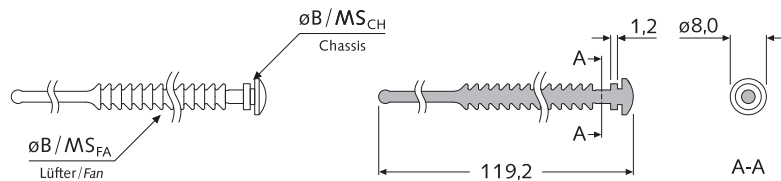

QFF



Lüfter-Schnell-Befestigung
Fan mount rivets

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Lüfter		Chassis		L	Farbe
		$\varnothing B_{FA}$	MS_{FA}	$\varnothing B_{CH}$	MS_{CH}		
22370	QFF 032510 Si	3,2-3,5	15,0-51,0	4,5-5,0	0,8-1,6	133,5	■
22371	QFF 040290 Si	4,0-4,5	< 25,0	4,5-5,0	0,8-1,6	83,5	■

bei Lüfter und Chassis gilt: $\varnothing B$ = Bohrung, MS = Materialstärke · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: Silikon Shore 40° ■ schwarz -40°C bis +200°C UL-94 V-2

